




## USB ハードディスクをつなげて みんなでデータ共有

- 無線親機にUSBディスクを接続して、ネットワークディスク(NAS)として使用するには、製品背面のUSB端子にUSBディスクを接続します。ファイル共有機能の他に、Webアクセス機能、メディアサーバー機能、BitTorrent機能などが使用できます。詳細な設定は「画面で見るマニュアル」 「エーステーション設定ガイド」※の「マニュアルを読む」-「USBディスクをNASとして使用する」-「WZR-HP-G450H」を参照してください。

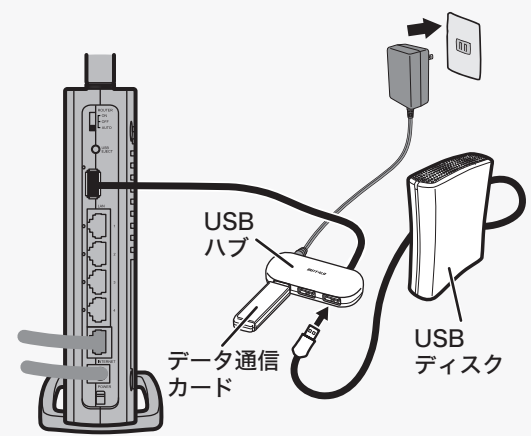

※USBディスクやUSBハブは、当社で動作確認済みの製品をご使用ください。対応USBディスク/ハブは当社ホームページ(buffalo.jp)をご覧ください。

※データ通信カードと併用する場合は、左記のようにUSBハブ(セルフパワー型)を使用することもできます。

※USBランプ点灯中はUSBディスクを抜いたり、無線親機の電源をOFFにしないでください。

※データ通信カード使用時は、本製品背面のROUTERスイッチをONに設定してください。

※エーステーション設定ガイドの参照方法は、「画面で見るマニュアルの読み方」(右記)を参照してください。

## 有害サイトへのアクセスを制限

- インターネット有害サイトへのアクセスを制限するには「i-フィルター」機能を使用します。「i-フィルター」機能を使用するには、無線親機の設定画面からユーザー登録が必要です。初回登録時、お試しサービス期間として60日間無料で使用できます。お試しサービス期間終了後、継続して使用する場合は、「i-フィルター」サービスサイトで継続契約(有料)が必要です。詳細な設定は「画面で見るマニュアル」 「エーステーション設定ガイド」※の「マニュアルを読む」-「ルーター機能設定」-「インターネット有害サイトへのアクセスを制限する(i-フィルター機能)」-「WZR-HP-G450H」を参照してください。



※「画面で見るマニュアルの読み方」(右記)を参照してください。

## 外出先からネットワークにアクセスする

- 外出先から自宅や社内のネットワークにアクセスするには、PPTPサーバー機能を使用します。本機能を使用するには「ダイナミックDNSサービス」※または「固定グローバルIPアドレス」が必要です。詳細な設定は「画面で見るマニュアル」 「エーステーション設定ガイド」※の「マニュアルを読む」-「ルーター機能設定」-「外出先から自宅や社内のネットワークにアクセスする(PPTPサーバー機能)」-「WZR-HP-G450H」を参照してください。

※「画面で見るマニュアルの読み方」(右記)を参照してください。

※無線親機の設定画面からBUFFALO「ダイナミックDNSサービス」(有料)にお申し込み頂けます。




## 設定画面を表示する


さらに細かな設定を行う場合は、設定画面から行います。以下の手順で無線親機の設定画面を表示してください。

### Windows 7/Vista/XP の場合

1. [スタート]-[(すべての)プログラム]-[BUFFALO]-[エーステーションユーティリティ]-[エーステーション設定ツール]を選択します。
2. エーステーション設定ツールが起動したら、[次へ]をクリックします。

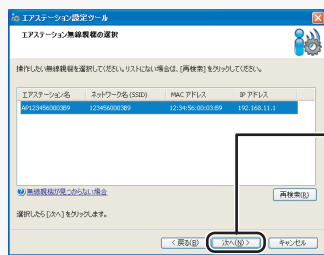

自動的に無線親機が検索されます。  
検索された無線親機を選択して、[次へ]をクリックします。

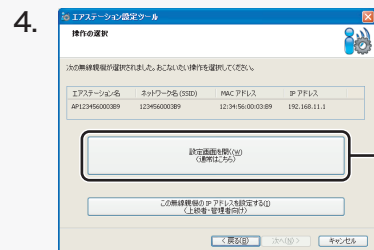


[設定画面を開く]をクリックします。


5. ユーザー名とパスワードの入力画面が表示されますので、「ユーザー名」欄→root(小文字) 「パスワード」欄→空欄として、[OK] をクリックします。
6. 設定画面が表示されます。

### Macintosh の場合

1. CD-ROM「エアナビゲータ CD」をMacintoshにセットします。
2. デスクトップに表示された「エアナビゲータCD」をダブルクリックして開きます。
3. 「Mac」フォルダー内の「エーステーション設定ツール」をダブルクリックして実行します。
4. 「続ける」をクリックします。
5. 検索された無線親機を選択して、「続ける」をクリックします。

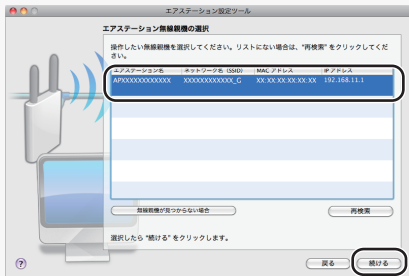

6. [設定画面を開く]をクリックします。
7. 「名前」欄→root(小文字)、「パスワード」欄→空欄として、[ログイン]をクリックします。

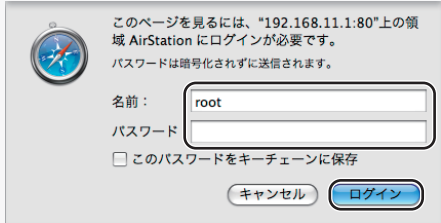

※[ログイン]をクリックしたときに、再度同じ画面が表示される場合は、もう一度手順7の操作を行ってください。

8. 設定画面が表示されます。

メモ  
「認証エラー」と表示されたら、画面上部にある「☐ (再読み込み)」をクリックしてください。

## 困ったときは



困ったときは、「画面で見るマニュアル」 「エーステーション設定ガイド」※1の「困った」を解決する」を参照してください。

画面・イラストを使ったわかりやすい解決策が記載してあります。

※1「画面で見るマニュアルの読み方」(下記)を参照してください。

### Q1. ランプの状態がおかしい

A1. ランプの状態がおかしいときは、下記を参考にして確認してください。

POWERランプ	: 消灯しているときは、ACアダプターがコンセントに正しく接続されているか確認してください。
WIRELESSランプ	: 消灯しているときは、電源を入れなおしてください。
ROUTERランプ	: ROUTERスイッチ(うら面「各部の名称とはたらき」の「⑨ROUTERスイッチ」参照)の設定をご確認ください。
DIAGランプ	: 点灯しているときは、うら面「各部の名称とはたらき」の「⑥DIAGランプ」をお読みください。
INTERNETランプ	: ブロードバンド回線をお使いの場合で消灯しているときは、モデム、ONU、CTUとの接続を確認してください。また、モデム、ONU、CTUの電源が入っていることを確認してください。

### Q2. 無線の通信が不安定です

A1. 無線親機の無線チャンネルを変更してください。

1. 「らくらく！セットアップシート」の「設定画面を表示するには」を参照して、設定画面を表示します。
2. [かんたん設定]-[基本設定]欄にある「11n倍速モード/無線の基本設定をする」をクリックします。
3. 画面にしたがって無線チャンネルを変更し、[設定]ボタンをクリックします。
4. 設定後、無線で無線親機に接続できることを確認します。

※詳細な手順は、「画面で見るマニュアル」 「エーステーション設定ガイド」※1の「マニュアルを読む」の中の「電波状態が悪いときの設定方法(チャンネル変更)」を参照してください。

### Q3. 2台目以降のパソコン/Macintoshを追加したい

A1. 2台目以降のパソコン/Macintoshを無線親機に接続する場合は、「らくらく！セットアップシート」の「2 無線で接続する」を参照してセットアップしてください。

※AOSSで無線接続している環境に、AOSSに対応していない無線子機を追加する場合は、無線親機の「SSID」「セキュリティキー」を使用して無線接続します。無線親機に設定されている「SSID」「セキュリティキー」は、「無線親機のセキュリティキーを確認するには」(うら面)を参照して確認してください。

## 画面で見るマニュアルの読み方 「エーステーション設定ガイド」

設定で困ったときや、さらに細かな設定をする場合は、以下の手順で「画面で見るマニュアル」 「エーステーション設定ガイド」を参照してください。

※「画面で見るマニュアル」 「エーステーション設定ガイド」には、ネットゲームを楽しんだり、WWWサーバーを公開したりする手順も記載されています。

### ■Windowsの場合

1. CD-ROM「エアナビゲータCD」をパソコンにセットします。

※Windows 7/Vistaをお使いの場合、自動再生の画面が表示されたら、[AIRNAVILEXEの実行]をクリックしてください。  
また、「ユーザーアカウント制御」画面が表示されたら、[はい]または[続行]をクリックしてください。

2. [マニュアルを読む]をクリックします。

3. 「マニュアルをインストールしてから読みますか?」と表示されますので、インストールする場合は、[はい]をクリックします。


※インストールしたマニュアルは、[スタート]-[(すべての)プログラム]-[BUFFALO]-[エーステーションユーティリティ]-[エーステーション設定ガイド]から、いつでも参照することができます。

4. 「エーステーション設定ガイド」が表示されますので、ご覧になりたい項目をクリックしてください。

### ■Webが参照できる環境をお持ちの場合

パソコンからバッファローホームページにアクセスしてください。

バッファローホームページ(buffalo.jp)トップの検索ウィンドウに半角で「8002」と入力し、検索ボタンをクリックすると、よくある質問が表示されます。



### ■Windowsの場合

#### Q1. 無線LANでインターネットにつながらない

A1. 「画面で見るマニュアル」 「エーステーション設定ガイド」※1の「無線LANでインターネットにつながらない」を解決する」を参照してください。



※1「画面で見るマニュアルの読み方」(下記)を参照してください。



問診形式でお客様の問題を解決します。

- A2. 無線親機、無線子機付属のエアナビゲータCDのうち、バージョンの新しいエアナビゲータCDで再度インストールを行ってください。

1. 付属のCD-ROM「エアナビゲータCD」から「オプション」-「ドライバの削除」を実行して無線子機のドライバを削除します。

2. 無線子機をパソコンから取り外して、パソコンを再起動します。

3. 再度、「らくらく！セットアップシート」を参照して、セットアップを行います。

### ■Mac OSの場合

#### Q1. AOSSで無線接続できない

A1. MacintoshにLANケーブルが接続されているときは、LANケーブルを外して無線接続を行ってください。

- A2. 無線親機とMacintoshを近づけてから無線接続してください。

A3. 無線親機の電源を入れなおしてください。ACアダプターは、無線親機のコネクターに奥までしっかりと差し込んでください。

- A4. Macintoshを再起動した後、無線接続してください。

A5. 上記の設定を行っても改善しない場合は、「Q2. 無線の通信が不安定です」(左記)を参照して、無線チャンネルを変更してください。

- A6. 無線親機、無線子機付属のエアナビゲータCDのうち、バージョンの新しいエアナビゲータCDで再度セットアップを行ってください。セットアップ手順は、「らくらく！セットアップシート」を参照してください。

## おもな仕様 / 出荷時設定値

### ●無線親機のおもな仕様

項目	仕様
データ転送速度(有線)	1000/100/10Mbps(自動認識)
端子数(有線)	LAN端子×4(AUTO-MDIX対応) INTERNET端子×1(AUTO-MDIX対応)
消費電力	最大16.9W
動作温度/動作湿度	0~40°C/20~80%(結露なきこと)
外形寸法	165(H) X 35(W) X 158(D)mm ※本体のみ

### ●無線親機のおもな出荷時設定

項目	出荷時設定
LAN設定	
LAN側IPアドレス <ROUTERスイッチAUTO時>	<ルーター機能有効時>192.168.11.1(255.255.255.0) <ルーター機能無効時>DHCPサーバーから自動取得
DHCPサーバー機能 <ルーター機能有効時>	使用する 割り当てIPアドレス :192.168.11.2から64台 デフォルトゲートウェイ:無線親機のLAN側IPアドレス DNSサーバーの通知 :無線親機のLAN側IPアドレス
無線設定	
無線セキュリティ設定	SSID:BUFFALO + 無線親機のMACアドレスの下6桁 セキュリティ:WPA/WPA2 mixedmode-PSK TKIP/AES セキュリティキー:製品側面のラベルの「KEY」欄に記載
管理設定	
管理ユーザー名/パスワード	root / 設定なし

本製品の製品仕様および製品概要については、付属CD内のマニュアルを参照してください。  
すべての出荷時設定値は、付属CD内のマニュアルの「機能一覧」に記載されています。



## パッケージ内容

万が一、不足しているものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。



WZR-HP-G450H  
□親機 ..... 1個



WLI-UC-G450※  
□子機 ..... 1個

※子機セットモデル(WZR-HP-G450H/U)にのみ付属しています。

- アンテナ ..... 3本  
□ACアダプター ..... 1個  
□スタンド ..... 1個  
□壁掛け用ねじ ..... 2個  
□LANケーブル(ストレート) ..... 1本
- USBケーブル (WZR-HP-G450H/Uのみ) ..... 1本  
□エナナビゲータCD ..... 1枚  
□無線LAN設定サービス申込書 ..... 1枚  
□プリントサーバー機能の使いかた... 1枚  
✓マニュアル補足事項(本紙) ..... 1枚

□らくらく！セットアップシート(Windows編/Macintosh編, モバイル/ゲーム編)各1枚

※本製品は、「らくらく！セットアップシート」と付属CDのセットアッププログラムを使ってセットアップができるため、冊子のマニュアルは添付しておりません。詳細な情報が必要な場合は、付属CD内の「マニュアルを読む」を参照してください。


※本製品の保証書は、外箱に印刷されています。本製品の修理をご依頼いただく場合に必要となりますので、大切に保管してください。

※追加情報が別紙で添付されている場合は、必ず参照してください。

※本製品は、GPLの適用ソフトウェアを使用しており、これらのソフトウェアのソースコードの入手、変更、再配布の権利があります。詳細は、添付CD-ROM内の「gpl.txt」をご覧ください。

## 無線親機のセキュリティ設定を確認するには

### 側面

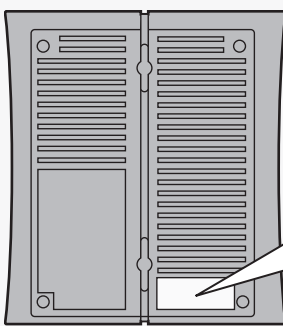

無線親機は出荷時設定で、「SSID」、「セキュリティキー」、「PINコード」が設定されています。

SSID: BUFFALO-XXXXXX  
KEY: XXXXXXXXXXXX  
PIN: XXXXXXXX

SSID : 無線親機に設定されているSSIDが記載されています。

KEY : 無線親機に設定されているセキュリティキーが記載されています。  
※セキュリティキーの認証方式: WPA/WPA2 mixedmode-PSK  
セキュリティキーの暗号化方式: TKIP/AES  
※ WPA2-PSK AES(推奨)またはWPA-PSK TKIPで接続してください。


PIN : 無線親機に設定されているPINコードが記載されています。

## データ通信カードを使用しないときは


データ通信カードを本製品に接続したまま放置すると、お客様の契約や本製品の設定内容によっては、通信が継続され、予想以上の通信料金が発生する可能性があります。このような過剰な課金を防ぐために、データ通信カードを使用しないときは、必ず本製品から取り外しておいてください。

## 各部の名称とはたらき


### 前面

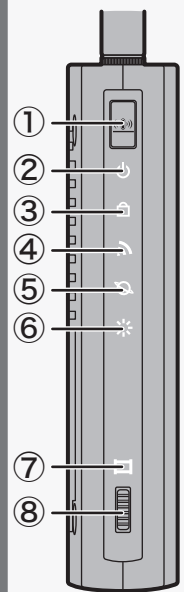


### 背面

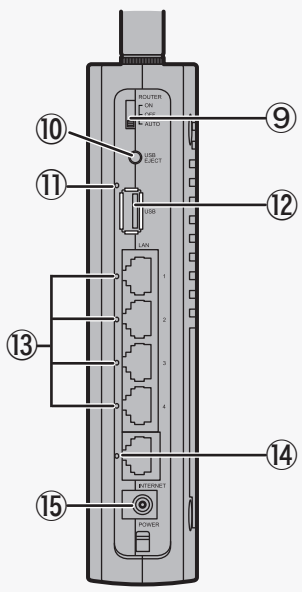


### 側面

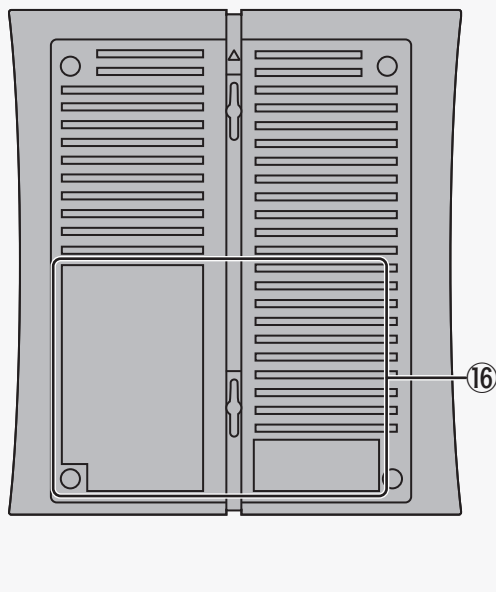


### 上面



### 底面



### 無線子機(WLI-UC-G450)※



ランプ  
点滅(青): 無線LAN機器と通信中

※子機セットモデル(WZR-HP-G450H/U)付属品

#### ① AOSSボタン

無線親機の電源を入れた状態で、SECURITYランプが点滅するまで(約1秒間)ボタンを押すと、無線親機がセキュリティキー交換処理を行える状態(AOSS/WPS動作状態)になります。

#### ② POWERランプ(緑)

点灯: ACアダプター接続時  
消灯: ACアダプター未接続時

#### ③ SECURITYランプ(橙)

セキュリティ状態を表示します。  
消灯: AOSSを設定していない/セキュリティを設定していない  
点灯: セキュリティキー交換処理に成功(AOSS/WPS成功)/手動でセキュリティを設定している  
2回点滅: セキュリティキー交換処理を行える状態(AOSS/WPS待機中)  
点滅: セキュリティキー交換処理に失敗(AOSS/WPS失敗)  
※無線親機のSECURITYランプが点灯しているときは、暗号化キーが設定されています。設定されている暗号化キーは、付属CD内「エクスティンション設定ガイド」の「WPS/AOSS接続で設定した暗号を確認する方法」を参照して、確認してください。

#### ④ WIRELESS ランプ(緑)

無線LANの状態を表示します。  
点灯: 無線LAN動作時  
点滅: 無線LAN通信時

#### ⑤ ROUTERランプ(緑)

点灯: ルーター機能有効時  
消灯: ルーター機能無効時

#### ⑥ DIAGランプ(赤)

点滅回数により無線親機の状態を示します。  
※無線親機の電源を投入した際にも、しばらく点灯します。

点灯状態	内 容	状 態
2回点滅※1	フラッシュROM異常	フラッシュメモリーの読み書きができません。
3回点滅※1	有線LAN異常	有線LANコントローラーが故障しています。
4回点滅※1	無線LAN異常	無線LANコントローラーが故障しています。
5回点滅	IPアドレス設定異常	INTERNET端子とLAN端子のネットワークアドレスが同じため通信できません。無線親機のLAN側IPアドレスの設定を変更してください。
6回点滅	データ通信カード異常 (データ通信カード使用時のみ)	電話番号など、データ通信カード設定に誤りがあります。データ通信カードが挿入されています。
連続点滅※2	ファームウェア更新中 設定保存中 設定初期化中	ファームウェアを更新しています。 設定を保存しています。 設定を初期化しています。

※1 一度、ACアダプターをコンセントから抜いて、しばらくしてから再度差し込んでください。再びランプが点滅している場合は、当社修理センター宛に無線親機をお送りください。  
※2 連続点滅中は、絶対にACアダプターをコンセントから抜かないでください。

#### ⑦ MOVIEエンジンランプ(青)

MOVIEエンジン機能の状態(ON/OFF)を表示します。

#### ⑧ MOVIEエンジンスイッチ

無線親機のMOVIEエンジン機能のON/OFFを切り替えます。

#### ⑨ ROUTERスイッチ

無線親機のルーター機能の有効/無効/AUTOを切り替えます。  
ON: ルーター機能有効(ルーターモード)  
OFF: ルーター機能無効(ブリッジモード)  
AUTO: INTERNET端子に接続された機器の情報を元に、ルーター機能のON/OFFを自動で切り替えます。(出荷時はAUTO)  
※データ通信カードの設定を行う場合は、必ずONにしてください。

#### ⑩ USBイジェクトボタン

USBディスクを取り付けた状態で、約3秒間ボタンを押し続けてからボタンを離すと、USBランプが点滅してUSBディスクが取り外し可能な状態になります。

#### ⑪ USBランプ(緑)

点灯: USBディスク接続時  
点滅: USBディスクが取り外し可能な状態  
消灯: USBディスク未接続時  
※USBランプ点灯中はUSBディスクを抜いたり、無線親機の電源をOFFにしないでください。

#### ⑫ USB端子

USBディスクやデータ通信カードなどを接続します。  
※USBディスクとデータ通信カードを併用する場合は、本製品に対応したUSBハブ(セルフパワー型)を使用して接続してください。

#### ⑬ LAN端子/ランプ(緑)

パソコン/ハブを接続します。1000/100/10Mbps対応スイッチングハブです。  
点灯: 各LAN端子リンク時  
点滅: 各LAN端子通信時

#### ⑭ INTERNET端子/ランプ(緑)

モデム/ONU/CTUを接続します。1000/100/10Mbps対応です。  
点灯: INTERNET端子リンク時  
点滅: INTERNET端子通信時  
※ルーター機能無効時は、LAN端子と合わせて5つの端子のスイッチングハブとして使用できます。  
※USB端子にデータ通信カードが接続されている場合は、INTERNET端子は使用できません。(無効になります)

#### ⑮ DCコネクタ

付属のACアダプターを接続します。

#### ⑯ 出荷時設定一覧

無線親機の出荷時設定値(SSID/セキュリティキー/PINコード/MACアドレス)が記載されています。この位置は高温になる場合があります。やけどや設置場所の変形に注意してください。

付属のアンテナ(3本)を接続します。

無線親機の電源を入れた状態で、DIAGランプが点滅するまで(約3秒間)ボタンを押し続けると、無線親機の設定が初期化されます。

## 安全にお使いいただくために必ずお守りください

お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本製品を安全にお使いいただくために守っていただきたい事項を記載しました。正しく使用するために、必ずお読みになり内容をよく理解された上で、お使いください。なお、本紙には当社製品だけでなく、当社製品を組み込んだパソコンシステム運用全般に関する注意事項も記載されています。パソコンの故障/トラブルや、いかなるデータの消失・破損または、取り扱いを誤ったために生じた本製品の故障/トラブルは、当社の保証対象には含まれません。あらかじめご了承ください。

### ■使用している表示と絵記号の意味

警告表示の意味

	<b>警告</b> 絶対に行ってはいけないことを記載しています。この表示の注意事項を守らないと、使用者が死亡または、重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
	<b>注意</b> この表示の注意事項を守らないと、使用者がけがをしたり、物的損害の発生が考えられる内容を示しています。

絵記号の意味

	△は、警告・注意を促す記号です。△の近くに具体的な警告内容(例: △感電注意)が描かれています。
	○に斜線は、してはいけない事項(禁止事項)を示す記号です。 ○の中や近くに、具体的な禁止事項が描かれています。(例: ①分解禁止)
	●は、しなければならぬ行為を示す記号です。 ●の近くに、具体的な指示内容(例: ●プラグをコンセントから抜く)が描かれています。

### 警告



**ACアダプターを傷つたり、加工、過熱、修復しないでください。火災になったり、感電する恐れがあります。**  
●設置時に、ACアダプターを壁やラック(棚)などの間にはさみ込んだりしないでください。  
●重いものをのせたり、引っ張ったりしないでください。  
●熱器具に近付けたり、過熱したりしないでください。  
●ACアダプターを抜くときは、必ずプラグを持って抜いてください。  
●極端に折り曲げないでください。  
●ACアダプターを接続したまま、機器を移動しないでください。万一、ACアダプターが傷んだら、当社サポートセンターまたはお買い上げ販売店にご相談ください。



**本製品の分解や改造や修理を自分でしないでください。**  
火災・感電・故障の恐れがあります。また本製品のシールやカバーを取り外した場合、修理をお断りすることがあります。



**煙が出たり変な臭いや音が出たら、ACコンセントからACアダプターを抜いてください。**  
そのまま使用を続けると、ショートして火災になったり、感電する恐れがあります。当社サポートセンターまたは、お買い求めの販売店にご相談ください。



**本製品を落としたり、強い衝撃を与えてはしないでください。与えてしまった場合は、すぐにACアダプターを抜いてください。**  
そのまま使用を続けると、ショートして火災になったり、感電する恐れがあります。当社サポートセンターまたはお買い求めの販売店にご相談ください。



**AC100V(50/60Hz)以外のACコンセントには、絶対にプラグを差し込まないでください。**  
海外などで異なる電圧で使用すると、ショートしたり、発煙、火災の恐れがあります。



**ACアダプターは、ACコンセントに完全に差し込んでください。**  
差し込みが不完全のまま使用すると、ショートや発熱の原因となり、火災や感電の恐れがあります。



**ACアダプターは必ず本製品付属のものをお使いください。**  
本製品付属以外のACアダプターをご使用になると、電圧や端子の極性が異なることがあるため、発煙、発火の恐れがあります。



**液体や異物などが内部に入ったら、ACコンセントからプラグを抜いてください。**  
そのまま使用を続けると、ショートして火災になったり感電する恐れがあります。当社サポートセンターまたはお買い求めの販売店にご相談ください。



**風呂場など、水分や湿気の多い場所では、本製品を使用しないでください。**  
火災になったり、感電する恐れがあります。



**電源製品の内部やケーブル、コネクタ類に小さなお子様の手が届かないように機器を配置してください。**  
けがをする危険があります。

### 注意



**ACアダプターがACコンセントに接続されているときには、濡れた手で本製品に触らないでください。**  
感電の原因となります。



**静電気による破損を防ぐため、本製品に触れる前に、身近な金属(ドアノブやアルミサッシなど)に手を触れて、身体の静電気を取り除くようにしてください。**  
体などからの静電気は、本製品を破損させる恐れがあります。



**次の場所には設置しないでください。**  
感電、火災の原因になったり、製品に悪影響を及ぼすことがあります。  
●強い磁界が発生するところ(故障の原因となります)  
●静電気が発生するところ(故障の原因となります)  
●震動が発生するところ(けが、故障、破損の原因となります)  
●平らでないところ(転倒したり、落下して、けがの原因となります)  
●直射日光が当たる場所(故障や変形の原因となります)  
●火気の周辺、または熱気がかかる場所(故障や変形の原因となります)  
●漏電の危険がある場所(故障や感電の原因となります)  
●漏水の危険がある場所(故障や感電の原因となります)



**本製品を廃棄するときは、地方自治体の条例に従ってください。**  
条例の内容については、地方自治体にお問い合わせください。

### 無線LAN製品ご使用時におけるセキュリティに関するご注意

無線LANでは、LANケーブルを使用する代わりに、電波を利用してパソコン等と無線アクセスポイント間で情報のやり取りを行うため、電波の届く範囲であれば自由にLAN接続が可能であるという利点があります。  
その反面、電波はある範囲内であれば障害物(壁等)を越えてすべての場所に届くため、セキュリティに関する設定を行っていない場合、通信内容を盗み見られる/不正に侵入されるなどの可能性があります。  
本製品は、セキュリティ設定をおこなった状態で、本製品をお使いください。  
また、「エクスティンション設定ガイド」の「無線LAN製品ご使用時におけるセキュリティに関するご注意」もあわせてお読みください。

### 「設定がうまくいかない」、「故障かな?」と思ったら

#### サポートセンターのご案内

本製品に関するお問合せはサポートセンターで受け付けています。

●お問合せの際は、まず、当社サポートページをご確認ください。  
お客様からお寄せいただいたお問合せを元にした、ピックアップ Q&A やよくある質問をご紹介します。機種や症状別に参照することも可能です。ぜひご覧ください。

PC ハローバッファロー **86886.jp** (http://www 不要) **86886.jp** 検索

●インターネット(Eメール): ※お問合せフォームからご質問いただけます。

個人のお客様 PC **86886.jp/mail/** (http://www 不要)  
法人のお客様 PC **86886.jp/hojin/** (http://www 不要)

●電話: お問合せの際には、あらかじめ下記の項目を確認してください。よりスムーズに回答することが可能です。1. ご使用の当社製品名 2. パソコンの型番 3. OS のバージョン 4. トラブルの内容をお知らせください。

受付時間や電話番号などは、変更されることがあります。

詳細は当社ホームページ(86886.jp)をご覧ください。

個人のお客様窓口 **050-3163-1825**  
9:30~19:00 (日曜日、夏期休暇、年末年始、法定点検日を除く)  
法人のお客様窓口 **050-3163-2000**  
9:30~12:00 13:00~17:00 (土日祝日、夏期休暇、年末年始、法定点検日を除く)

#### 修理のご案内

万が一、製品が故障した場合は、下記のサイトより「インターネット修理予約システムで申込む」をご利用いただき、商品を当社修理センターまでご送付ください。事前に修理を予約いただくことで、修理期間の短縮や修理状況の確認を行うことが可能です。

PC ハローバッファロー **86886.jp/shuri/** (http://www 不要)  
携帯電話で修理品の送付先を確認することができます。  
右のバーコードを携帯電話で読み取ってください。

#### ユーザー登録のご案内・添付品の販売(備品販売窓口)

ユーザー登録 PC **86886.jp/user/** (http://www 不要)  
ダウンロードの代行サービス(有料) PC **86886.jp/bihin/** (http://www 不要)  
ACアダプター、ケーブル、その他付属品  
PC **http://www.buffalo-direct.com** バッファローダイレクト 検索

#### コミュニティサイト

●お客様サポートホームページ上において、パソコンや周辺機器の疑問・質問を書き込み、知っている人が答えて解決するコミュニティサイト「ZQwoonetSAK2(サクサク)」をご用意させていただいております。ぜひご利用ください。

PC **http://www.zqwoo.jp/sak?foo=bar** SAK2 検索

※We provide technical and customer support only to Japanese OS.  
We provide technical and customer support only in Japanese language.  
We provide technical and customer support only for use in Japan.  
当社へご提供の個人情報(お客様の個人データ)は、お客様の同意なく第三者への開示は致しません。  
※お問合せに関する連絡・製品向上の為にインターネット(メール・センター)・送付品の販売業務(備品販売窓口)・製品送達・詳細症状の確認・見積り・品質向上の為に送達後の動作状況確認(修理センター)

■本書の著作権は当社に帰属します。本書の一部または全部を当社に無断で転載、複製、改変などを行うことは禁じられております。  
■BUFFALO™は、株式会社メルコホールディングスの商標です。AirStation™、AOSS™は、株式会社バッファローの商標です。本書に記載されている他社製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。  
■本書では、™、®などのマークは記載していません。  
■本書に記載された仕様、デザイン、その他の内容については、改良のため予告なしに変更される場合があります。現に購入された製品の一部異なることがあります。  
■本書の内容については万全を期して作成していますが、万一ご不審な点や誤り、記載漏れなどがありましたら、お買い求めになった販売店または当社サポートセンターまでご連絡ください。  
■本製品は一般的なオフィスや家庭のOA機器としてお使いいただけます。万一、一般OA機器以外として使用されたことにより損害が発生した場合、当社はいかなる責任も負いかねますので、あらかじめご了承ください。  
・医療機器や人命に直接的または間接的に関わるシステムなど、高い安全性が要求される用途には使用しないでください。  
・一般OA機器よりも高い信頼性が要求される機器や電算機システムなどの用途に使用するときをご使用になるシステムの安全設計や故障に対する適切な処置を万全におこなってください。  
■本製品は、日本国内でのみ使用されることを前提に設計、製造されています。日本国外では使用しないでください。また、当社は、本製品に関して日本国外での保守または技術サポートを行っておりません。  
■本製品(付属品等を含む)を輸出または提供または提供される場合は、外国為替及び外国貿易法および米国輸出管理関連法規等の規制をご確認の上、必要な手続きをおとりください。  
■本製品の使用に際しては、本書に記載した使用方法に沿ってご使用ください。特に、注意事項として記載された取扱方法に違反する使用は禁止いたします。  
■当社は、製品の故障に関して一定の条件下で修理を保証しますが、記憶されたデータが消失・破損した場合については、保証していません。本製品がハードディスク等の記憶装置の場合または記憶装置に接続して使用するものである場合は、本書に記載された注意事項を遵守してください。必要なデータはバックアップを作成してください。お客様が、本書の注意事項に違反し、またはバックアップの作成を怠ったために、データが消失・破棄に伴う損害が発生した場合であっても、当社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。  
■本製品に起因する債務不履行または不法行為に基づく損害賠償責任は、当社に故意または重大な過失があった場合を除き、本製品の購入代金と同額を上限と致します。  
■本製品に隠れた瑕疵があった場合、無償にて当該瑕疵を修補し、または瑕疵のない同一製品または同等品に交換致しますが、当該瑕疵に基づく損害賠償の責に任じません。